

## دستور العمل استفاده از دستگاه کنترل دسترسی: CRX, CRm , MFX , MF


### مشخصات دستگاه:

- \* ظرفیت تعریف ۲۰۰۰ کلید ( اعم از کارت یا رمز)
- \* امکان قرار دادن دستگاه در حالت‌های: قفل (هیچ کلیدی عمل نمی کند) / آزاد (قابل دسترسی برای همه) / اکتیو (رله در حالت اکتیو)
- \* امکان تخصیص شماره گروه (۱-۲۰۰۰) به هر کلید و مدیریت گروه‌ها: غیر فعال/حذف کلیدهای هر گروه
- \* رله ۳ آمپر ، ۱۲۰ ولت (جهت راه اندازی انواع قفل برقی و ...)
- \* ورودی سنسور (قابل اتصال به دگمه و ...) ، +۲۴ ولت
- \* امکان کارکرد دستگاه تحت سیستم جامع کنترل دسترسی PROCOND

### نکات:


- در این دستورالعمل منظور از واژه **کلید** ، کارت (بدون تماس RFID) و یا رمز ( ۱ تا ۸ رقم) (بعد از وارد نمودن رمز دگمه "✓" زده شود) می باشد.
- منظور از **کلید مدیر** ، کلیدی است (کارت یا شماره) که جهت مدیریت دستگاه (تعریف کلیدها، حذف کلیدها و ...) به همراه دستگاه ارائه می شود و در اختیار مسئول دستگاه قرار می گیرد.
- منظور از **وارد نمودن کلید**: نزدیک نمودن کارت به دستگاه (فاصله حدود ۵ سانتی متر) و یا وارد نمودن رمز و زدن دگمه "✓" می باشد.
- **کلید "✓"** ، بعد از وارد نمودن رمز یا شماره باید زده شود.

• تعریف کلید جدید (بدون گروه):




- در صورتی که کارت تکراری باشد یا حافظه پر باشد چراغ قرمز و بوق ۳ بار روشن خاموش میشود.

• تعریف کلید جدید (با گروه):

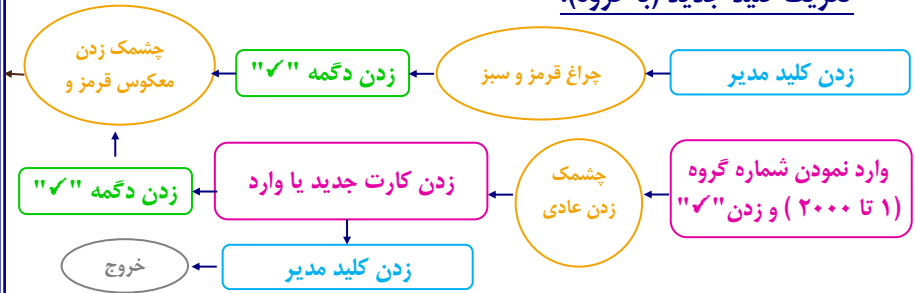


• حذف کلید (با داشتن کلید):

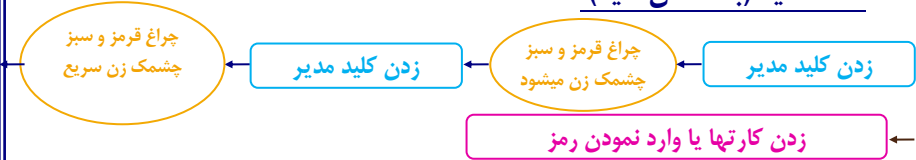


- خروج از این حالت با وارد نمودن کلید مدیر یا زدن ✓ یا سپری شدن ۱۰ ثانیه

• حذف تمامی کلیدها:

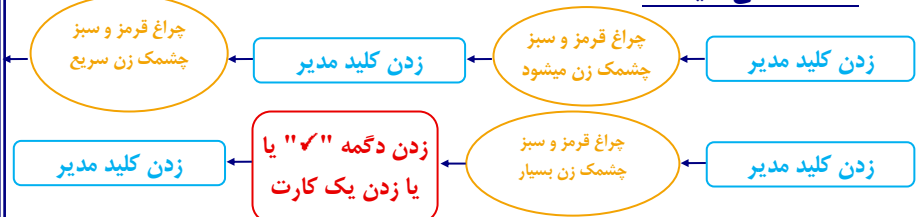


● غیر فعال کردن گروه :

با غیر فعال کردن گروه تمامی کلیدهای مربوط به آن گروه غیر فعال می گردد.

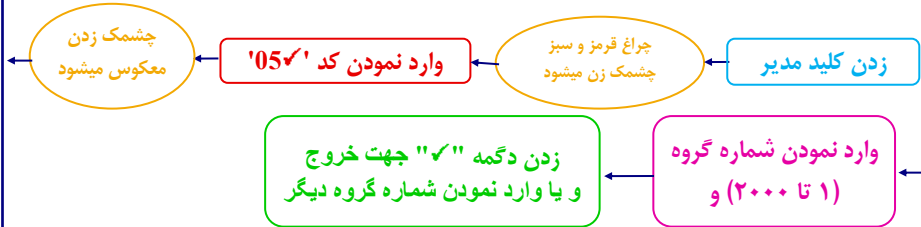


● فعال کردن گروه :


با فعال کردن گروه تمامی کلیدهای مربوط به آن گروه فعال می گردد.

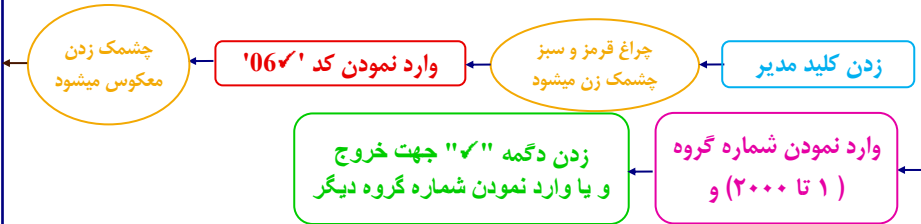

● حذف کلیدهای مربوط به یک گروه:

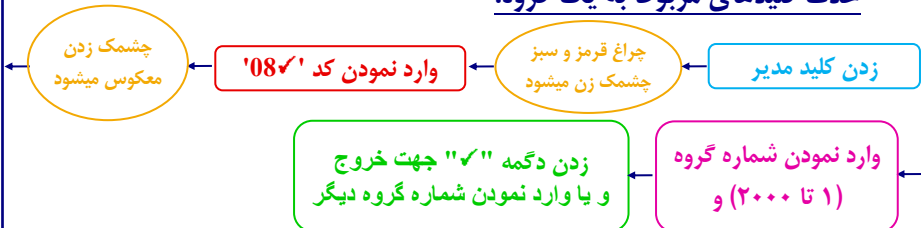

● غیر فعال کردن همه گروه ها:




● فعال کردن همه گروه ها:




- قرار دادن دستگاه در حالت قفل :

در این حالت کلیه کلیدها غیر فعال می گردند.



- قرار دادن دستگاه در حالت آزاد :

در این حالت با زدن ✓ و یا هر کلیدی (تعریف شده و نشده) درب باز می گردد.



- قرار دادن دستگاه در حالت عادی :




- قرار دادن دستگاه در حالت اکتیو :


رله در حالت بسته ( اکتیو ) قرار گرفته و در این حالت می ماند.



- باز کردن درب با کلید مدیر :

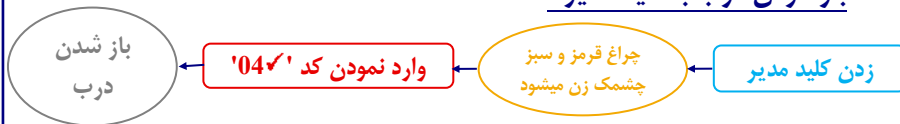

- تغییر زمان رله:



زمان مورد نظر را در ۱۰ ضرب و وارد کنید و "✓" بزنید  
(مثلا برای ۱ ثانیه عدد ۱۰ وارد شود)